

WLC

T530



WLC T530

DE	Ladestation für kabelloses Laden: WLC T530	Seite 2
EN	Wireless charger: WLC T530	page 4
IT	Caricatore wireless: WLC T530	pagina 6

Technische Daten

Eingangsleistung:	12V, 1,5A
Ladeleistung:	10W (max.)
Standby-Leistung:	<0,2W
Ladeabstand:	5 - 15mm; 15 - 30mm mit Smart Sticker
Kompatible Oberflächen:	Nichtmetallische Materialien wie Marmor, Holz, Glas usw.

Vor der Installation

- Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter.
- Falls Sie eine Handyhülle verwenden, achten Sie bitte darauf, dass diese flach ist und keine Metallteile, zentral angeordnete Magnete, Kartenfächer, Pop-Sockets oder Ständer enthält.

Lieferumfang

- Ladegerät
- Schrauben
- 3M Sticker
- Netzadapter


Optional:

- Ausrichtungsschablone (mit Positionsanzeige) (Nr. 205 138521)
- Smart Sticker (Nr. 205 138514)
- Smart Sticker

a




d



b



e



c



f




1

Befestigung des Ladegeräts

Befestigen Sie das Ladegerät mit Klebeband oder den mitgelieferten Schrauben unter dem Schreibtisch.

Schließen Sie den mitgelieferte Netzadapter an.

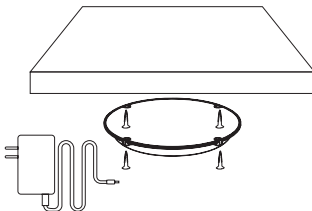


2

Verwendung des Smart Stickers

Bei Tischplatten mit einer Stärke von 5–15 mm ist die Verwendung des Smart Stickers optional.


Bei Tischplatten mit einer Stärke von 15–30 mm ist die Verwendung des Smart Stickers dringend empfohlen (bitte befolgen Sie die Schritte 3–6).



3

Ausrichtungsschablone falten


Falten Sie die Ausrichtungsschablone entlang der gestrichelten Linie und entfernen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands (kleben Sie die Schablone noch nicht auf den Schreibtisch fest).



4

Bestimmung der Ladeposition


Bewegen Sie die Ausrichtungsschablone auf dem Schreibtisch, bis alle Dioden gleichzeitig leuchten. Kleben Sie sie dann auf den Schreibtisch fest.



5

Smart Sticker aufkleben


Zur Ausrichtung des Smart Stickers trennen Sie die Ausrichtungshilfe aus der Schablone heraus. Nun kleben Sie den Smart Sticker in die Schablone ein.



6

Einfaches Laden beginnen

Entfernen Sie die Ausrichtungsschablone. Der Smart Sticker ist nun optimal positioniert. Platzieren Sie Ihr Telefon auf dem Smart Sticker, um das Laden zu beginnen.



Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie den originalen Netzadapter
2. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
3. Legen Sie keine Metallgegenstände zwischen das Ladegerät und das Telefon, da dies Schäden oder Fehlfunktionen verursachen kann.
4. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt.
5. Wenn sich Ihr Telefon während der Benutzung überhitzt, unterbrechen Sie den Ladevorgang. Starten Sie den Ladevorgang neu, nachdem das Telefon abgekühlt ist.
6. Nehmen Sie das Ladegerät nicht auseinander, vermeiden Sie Kontakt mit Wasser oder Feuer.
7. Reinigen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Substanzen oder Ölen.
8. Vermeiden Sie die Verwendung des Ladegeräts in hochtemperierten, feuchten oder korrosiven Umgebungen, um Spannungsschäden zu vermeiden.
9. Entsorgen Sie dieses Gerät über eine dafür vorgesehene Sammelstelle.

Häufig gestellte Fragen und Fehlerbehebung (FAQ)

1. Warum lädt mein Smartphone nicht?

Bitte stellen Sie Folgendes sicher:

- Falls Sie eine Smartphone-Hülle verwenden, achten Sie darauf, dass diese flach ist und keine Metallteile, zentral angeordnete Magnete, Kartenfächer, Pop-Sockets oder Ständer enthält.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Smartphone so mittig wie möglich auf der Ladefläche liegt. Überprüfen Sie, ob Ihr Handy für das kabellose Qi-Laden geeignet ist. Überprüfen Sie die Position des Aufklebers durch eine Neukalibrierung. Vergewissern Sie sich, dass die Dicke Ihres Tisches oder der Oberfläche innerhalb des angegebenen Leistungsbereichs liegt.
- Wenn die Kontrollleuchte am Ladegerät grün leuchtet, bewegen Sie Ihr Handy bitte in die Mitte des Aufklebers auf dem Tisch.
- Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, überprüfen Sie bitte, ob Adapter und Kabel an die Stromversorgung angeschlossen sind.
- Wenn die oben genannten Schritte korrekt ausgeführt wurden, die Kontrollleuchte jedoch nicht leuchtet oder rot leuchtet und das Smartphone nicht aufgeladen werden kann, liegt ein Produktfehler vor.

2. Warum lädt mein Smartphone nicht mehr auf?

Unser kabelloses Ladegerät ist so konzipiert, dass es Temperaturänderungen in Ihrem Smartphone erkennt und darauf reagiert, die nach besonders langen Ladezeiten von 3 Stunden oder mehr auftreten können. In solchen Fällen wechselt das Ladegerät möglicherweise in den Standby-Modus, damit Ihr Gerät abkühlen kann, falls dies von Ihrem Smartphone benötigt wird, bis das Gerät wieder Strom anfordert. Diese Funktion sorgt für einen besseren Zustand und eine längere Lebensdauer des Akkus Ihres Smartphones.

3. Warum fühlt sich mein Handy heiß an?

Erhöhte Handyttemperaturen während des kabellosen Ladens sind normal, insbesondere bei längeren Ladevorgängen. Unsere Technologie ist darauf ausgelegt, die Erwärmung des Handys zu minimieren. Sollte Ihr Handy jedoch heißer als gewöhnlich sein, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es richtig ausgerichtet haben, und versuchen Sie es erneut.

4. Wovon hängt die Ladegeschwindigkeit ab?

Verschiedene Smartphone-Modelle haben unterschiedliche Akku-Größen und Ladeprofile, daher dauert das Aufladen unterschiedlich lange, wobei große Akkus besonders viel Zeit benötigen. Bei iOS-Modellen kann sich die Ladegeschwindigkeit ab $\geq 80\%$ verlangsamen, da die Apple-Softwareanforderungen darauf ausgelegt sind, die Akkuverschleiß während des kabellosen Ladens zu begrenzen. Unser kabelloses Ladegerät erkennt iOS-Ladesignale und passt die Ladegeschwindigkeit entsprechend an, bis Ihr Gerät mehr Strom anfordert. Bitte deaktivieren Sie in Ihren „Einstellungen“ die Option „Optimiertes Laden“. Die Ladegeschwindigkeit hängt auch von der Dicke der Oberfläche ab. Dickere Oberflächen verringern die Ladeeffizienz, da das Ladesignal eine größere Strecke zurücklegen muss.

KORREKTE ENTSORGUNG



Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten. Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Gerät, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu. Weitere Informationen zum Elektrogesetz finden Sie auf www.elektrogesetz.de (WEEE-Reg.-Nr. DE: 52242201)

Technical data


Input power: 12V, 1,5A
Loading power: 10W (max.)
Standby power: <0,2W
Charging distance: 5-15mm; 15-30mm with Smart Sticker
Compatible surfaces: Non-metallic materials such as marble, wood, glass, etc.

Before installation

- 1. Please use the original supplied power charger;
- 2. If you have a phone case please ensure it's flat and does not contain metal, centrally located magnets, card holders, pop sockets, kickstands.

Contents of the delivery:

- a. Wireless charger
 - b. Screws
 - c. 3M sticker
 - d. Power charger
- Optional:**
- e. Alignment template with position indicator (item no. 205 138521)
 - f. Smart Sticker (item no. 205 138514)

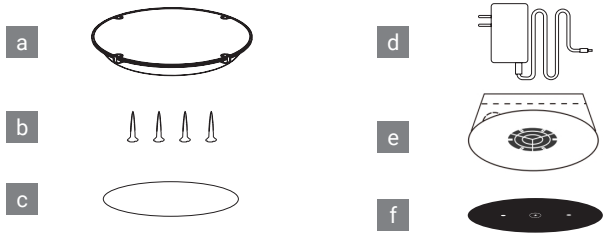

1

Mount the Wireless charger

Fix the charger under the desk using the adhesive tape or the screws (included).
Plug in the supplied power charger.

2

Use of the Smart Sticker

For table tops 5-15 mm the use of the Smart Sticker is optional.
For table tops 15-30 mm the use of the Smart Sticker is mandatory (please follow steps 3 - 6).

3

Fold the alignment guide

Fold the alignment guide along the dotted line and remove the protective film of the double-sided tape (do not stick the guide to the desk yet).

4

Set the loading position

Move the alignment guide on the desk until all diodes light up at the same time. Then tape it to the desk.

5

Stick on the Smart Sticker

To align the Smart Sticker, separate the alignment guide from the template. Now stick the Smart Sticker into the template.

6

Start easy loading

Remove the alignment guide. The Smart Sticker is now optimally positioned. Place your phone on the Smart Sticker to start charging.

Safety instructions

1. Please use the original supplied power charger.
2. Do not pull on the power cable to avoid damage.
3. Do not place metal objects between the charger and the phone as this may cause damage or malfunction.
4. Make sure the device does not fall.
5. If your phone overheats during use, interrupt the charging process. Restart charging after the phone has cooled down.
6. Do not disassemble the charger and avoid contact with water or fire.
7. Do not clean the appliance with corrosive substances or oils.
8. Avoid using the charger in high-temperature, humid or corrosive environments to prevent voltage damage.
9. Please dispose of this appliance at a designated collection point.

Frequently asked questions and Troubleshooting (FAQ)

1. Why isn't my smartphone charging??

Please ensure the following:

- If you are using a smartphone case, make sure it is flat and does not contain any metal parts, centrally positioned magnets, card slots, Pop-Sockets or stands.
- Make sure your smartphone is positioned as centrally as possible on the charging surface. Check that your mobile phone is compatible with Qi wireless charging.
- Check the position of the sticker by recalibrating.
- Ensure that the thickness of your table or surface is within the specified range.
- If the indicator light on the charger is green, please move your mobile phone to the centre of the sticker on the table.
- If the indicator light is not lit, please check that the adapter and cable are connected to the power supply.
- If the above steps have been carried out correctly but the indicator light is not lit or is lit red and the smartphone cannot be charged, there is a product fault.

2. Why won't my smartphone charge anymore?

Our wireless charger is designed to detect and respond to changes in your smartphone's temperature, which can occur after particularly long charging sessions of 3 hours or more. In such cases, the charger may switch to standby mode to allow your device to cool down, if required by your smartphone, until the device requests power again. This feature ensures better condition and a longer lifespan for your smartphone's battery

3. Why does my mobile phone feel hot?

It is normal for your mobile phone to get warm during wireless charging, especially during longer charging sessions. Our technology is designed to minimise the amount of heat generated by your phone. However, if your phone feels hotter than usual, please make sure it is positioned correctly and try again.

4. What does the charging speed depend on?

Different smartphone models have different battery sizes and charging profiles, so charging times vary, with larger batteries taking particularly long. On iOS models, the charging speed may slow down once the battery reaches 80% or more, as Apple's software requirements are designed to limit battery wear during wireless charging. Our wireless charger detects iOS charging signals and adjusts the charging speed accordingly until your device requests more power. Please disable the 'Optimised Charging' option in your 'Settings'. The charging speed also depends on the thickness of the surface. Thicker surfaces reduce charging efficiency as the charging signal has to travel a greater distance.

CORRECT DISPOSAL



The symbol of the crossed-out dustbin indicates that this electrical or electronic equipment must not be disposed of with household waste at the end of its service life, but must be taken for separate collection by the end user. Free collection points for old electrical equipment are available in your area for the return of the equipment, as well as other acceptance points for the reuse of the equipment, if applicable. You can obtain the addresses from your city or local government. Also distributors with a sales area for electrical and electronic equipment of at least 400 square meters and distributors of food with a total sales area of at least 800 square meters, which offer several times in the calendar year or permanently electrical and electronic equipment and make it available on the market, are obliged to take back free of charge old electrical and electronic equipment. When supplying a new EEE to an end user, they must take back free of charge an old EEE of the end user of the same type that fulfills essentially the same functions as the new EEE, at the place of supply or in the immediate vicinity thereof, and, without purchasing an EEE, take back free of charge at the end user's request up to three old EEEs per type that do not exceed 25 centimeters in any external dimension, in the retail store or in the immediate vicinity thereof. If the old electrical or electronic equipment contains personal data, you are responsible for deleting this data before returning it. If this is possible without destroying the old electrical or electronic equipment, please remove old batteries or rechargeable batteries as well as old lamps from it before returning it for disposal and take them to a separate collection. For more information on the Electrical and Electronic Equipment Act, please visit www.elektrogesetz.de. (EEE Reg. No. DE: 52242201)

Dati tecnici

Potenza in entrata:	12V, 2A
Potenza di ricarica:	10W (max.)
Consumo in stand by:	<0,2W
Distanza di ricarica:	5-15mm; 15-30mm con Smart Sticker induzione
Superfici compatibili:	Materiali non metallici come marmo, legno, vetro, ecc..

Prima dell'installazione


1. Si prega di utilizzare il trasformatore in dotazione;
2. Se utilizzi una custodia per il telefono, assicurati che sia piatta e che non contenga parti metalliche, magneti centrali, slot per carte, PopSocket o supporti.

Incluso:

- a. Caricatore wireless
- b. Viti
- c. Adesivo 3M
- d. Trasformatore


Opzionale:

- e. Guida per l'allineamento con indicatore di posizione (codice 205 138521)
- f. Smart Sticker induzione (codice 205 138514)

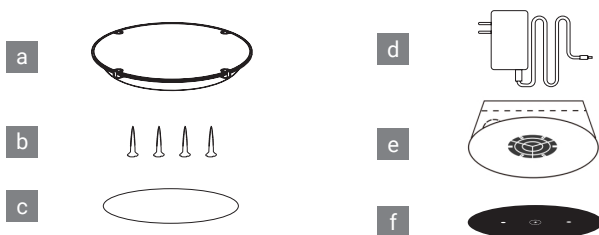

1 Montare il caricatore

Fissare il caricatore wireless sotto al piano utilizzando l'adesivo o le viti fornite. Collegare il trasformatore in dotazione.

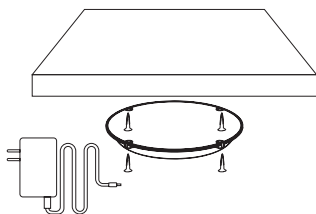


2 Uso dello Smart Sticker

Per piani 5-15 mm l'uso dello Smart Sticker è facoltativo. Per piani 15-30 mm l'utilizzo dello Smart Sticker è obbligatorio (seguire i passaggi 3 - 6).




3 Piegarla la guida per l'allineamento

Piegare la guida per l'allineamento lungo la linea tratteggiata e rimuovere la pellicola protettiva del nastro biadesivo (NON ATTACCARE LA GUIDA AL PIANO IN QUESTA FASE).




4 Stabilire la posizione di ricarica

Spostare la guida per l'allineamento sulla scrivania finché tutti i LED non si accendono contemporaneamente. Attaccare quindi la guida al piano.



5 Attaccare lo Smart Sticker

Per allineare lo Smart Sticker, staccare la guida per l'allineamento dal modello. A questo punto incollare lo Smart Sticker al suo posto.



6 Iniziare la ricarica

Rimuovere la guida per l'allineamento. Lo Smart Sticker è ora posizionato in modo ottimale. Collocare il telefono sullo Smart Sticker per iniziare la ricarica.



Sicurezza

1. Utilizzare il trasformatore originale in dotazione.
2. Non tirare il cavo di alimentazione per evitare danni.
3. Non posizionare oggetti metallici tra il caricatore ed il telefono poichè potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
4. Assicurarsi che il dispositivo non cada.
5. Se il telefono si surriscalda durante l'uso, interrompere il processo di ricarica. Riavviare la ricarica dopo che il telefono si è raffreddato.
6. Non disassemblare il caricatore ed evitare il contatto con liquidi e fiamme.
7. Non pulire l'apparecchio con sostanze corrosive o oli.
8. Evitare di utilizzare il caricatore in ambienti con alte temperature, umidi o corrosivi per evitare danni da tensione.
9. Si prega di smaltire questo apparecchio presso un punto di raccolta designato.

Risoluzione problemi e domande frequenti (FAQ)

• Perché il mio smartphone non sta caricando??

Assicurati di aver eseguito le seguenti operazioni:

- Se utilizzi una custodia per smartphone, verifica che sia piatta e che non contenga parti metalliche, magneti centrali, slot per carte, PopSocket o supporti.
- Assicurati che lo smartphone sia posizionato il più centralmente possibile sulla superficie di ricarica. Verifica che il tuo telefono cellulare sia compatibile con la ricarica wireless Qi.
- Verifica la posizione dell'adesivo ricalibrando il caricabatterie.
- Accertarsi che lo spessore del tavolo o della superficie rientri nell'intervallo specificato.
- Se la spia sul caricabatterie è verde, sposta il telefono cellulare al centro dell'adesivo sul tavolo.
- Se la spia non è accesa, verifica che l'adattatore e il cavo siano collegati all'alimentazione.
- Se hai eseguito correttamente i passaggi precedenti ma la spia non è accesa o è rossa e lo smartphone non si carica, significa che il prodotto è difettoso.

• Perché il mio telefono ha smesso di caricare?

Il nostro caricabatterie wireless è progettato per rilevare e reagire alle variazioni di temperatura del tuo smartphone, che possono verificarsi dopo sessioni di ricarica particolarmente lunghe, di 3 ore o più. In questi casi, il caricabatterie può passare alla modalità standby per consentire al dispositivo di raffreddarsi, se necessario, fino a quando non richiede nuovamente alimentazione. Questa funzione garantisce condizioni migliori e una maggiore durata della batteria del tuo smartphone.

• Perché il mio telefono si surriscalda?

È normale che il telefono si riscaldi durante la ricarica wireless, soprattutto durante sessioni di prolungate. La nostra tecnologia è progettata per ridurre al minimo il calore generato dal telefono. Tuttavia, se il telefono risulta più caldo del solito, assicurati che sia posizionato correttamente e riprova.

• Da cosa dipende la velocità di ricarica?

I diversi modelli di smartphone hanno batterie di dimensioni e profili di ricarica differenti, pertanto i tempi di ricarica variano, con le batterie più grandi che richiedono tempi particolarmente lunghi. Sui modelli iOS, la velocità di ricarica potrebbe rallentare una volta che la batteria raggiunge l'80%, poiché i requisiti software di Apple sono progettati per limitarne l'usura durante la ricarica wireless. Il nostro caricabatterie wireless rileva i segnali di ricarica iOS e regola la velocità di ricarica di conseguenza, fino a quando il dispositivo non richiede più energia. Disattiva l'opzione „Ricarica ottimizzata” nelle „Impostazioni”. La velocità di ricarica dipende anche dallo spessore della superficie. Le superfici più spesse riducono l'efficienza di ricarica poiché il segnale deve percorrere una distanza maggiore.


CORRETTO SMALTIMENTO



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permettere un adeguato trattamento e riciclo.

WLC

T530

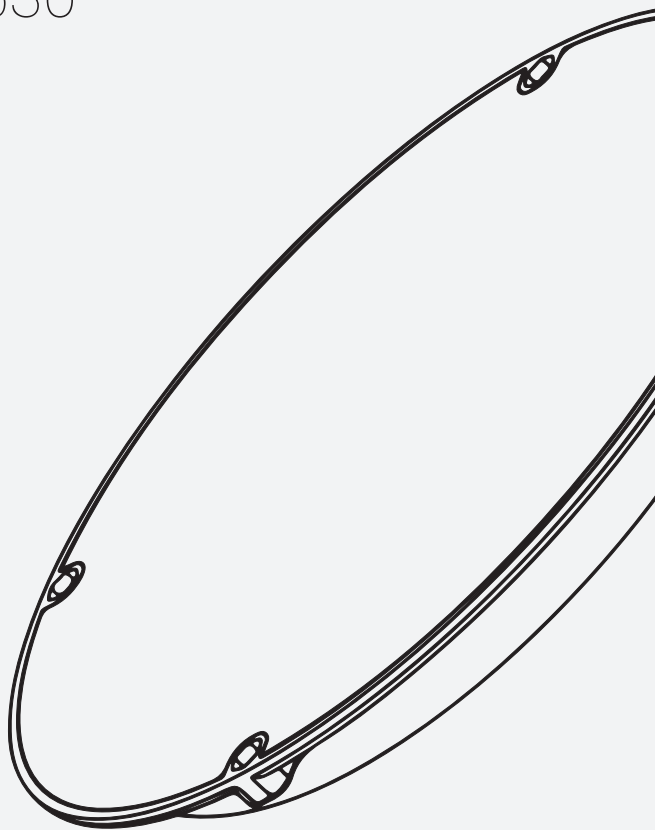

205 138507

V1 | 06/2026